120W×2 (20Hz~20KHz,0. 3%,83Ω,EIAJ) 定格出力

240W×1(20Hz~20kHz,0.5%,41.50、出力並列駆動、EIAJ) 全高調波歪率

0.1%(1KHz,120W×2,830,EIAJ) 0.3%(20Hz~20kHz,120W×2,830,EIAJ) 0.5%(20Hz~20kHz,240W×1,41.50、出力並列駆動、EIAJ) 20Hz~20kHz ±0.5dB

PS-A1202 パワーアンプ

:105dB以上(IHF-Aフィルター、入力簡絡) : +4dBs(0dBs=0.775V) -70dB以下(10kHz)

> クロストーク **司波数特性**

38.2dB(入力端子~スピーカー出力端子間) 0dB(入力端子~モニター出力編子間)

電圧増幅度 入力感度

ハイパスフィルター(HPF) :fc=80Hz、12dB/oct : AC 100V 50/60Hz : 10kΩ(平衡) 入力インピーダンス

482(幅)×88(高さ)×396(奥行)mm 440W(定格出力 120W×2 出力時) :170W(電気用品取締法)

外形寸法

消費電力

:黑色ABS樹脂 :黑色半艷塗装 フロントバネル その他 仕上げ

ラックマウント用スクリュー(M5). 補助金具取付用スクリュー(M4)... しックマウント補助金属…… 付属品

フット取付用スクリュー(M3).. ピクターサービス窓口案内 安全上のご注意 取扱説明書

添付物

お客様ご相談センター

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクタ−本郷ビル ☎ (03)5684-9311 [代表]

日本にクター株式会社 אכ ✓ Victor

〒192-8620 東京都八王子市石川町2969-2 電話 (0426) 60-7243 [ダイヤルイン] システム事業部

Winds Will Victor

## <sup>№</sup> PS-A1202 パワーアソル





Victor Original Sound System の略で、プロオーディオ機器の登録商標です。

- お買い上げありがとうございます-ご使用の前にこの「取扱時報」と別用の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく も使いください。 そのあと、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときお誘みください。



■ 定格出力 120W×2 (83 Q) のハイインピーダンス (100V ライン) 対応パワーア ソププロ ■ スイッチの切換により、出力の並列駆動が可能。240W×1(41.5Q)の出力が得られ

出力トランスレスで高音質を実現しました。

■ 動作状態が一目で監視できるシグナル/ピーク インジケーターを装備しています

、保護回路も万全電源スイッチ ON/OFF時のボップノイズを防ぐミューティング回路、過負荷・出力短電源スイッチ ON/OFF時のボップノイズを防ぐミューティング回路、過負荷・出力短路時にオーバードライブを防ぐASOリミッター、出力DC電圧と異常発熱を検出して 出力を遮断する回路を装備しています。

EIAラックマウントと棚置きの両方に対応できる、着脱可能なマウント金具を装備して います。

■ アッテネーターつまみの誤操作を防ぐ保護カバーがついています

ς,	ო	ო	4	. 2	2 :	∞:	ブロックダイアグラム10	70	$\vdash$	裏表紙
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	影
:	- 1	÷	- :	- :	- :	- :	- 1	÷	- :	imilu
:	:		:	:	:	:	:	:	:	:
-	- 1	- 1	- :	- 1	- 1	- 1	- 1	- :	- :	- 1
			- 1	- 1	- 1	- 1	- 1		- :	- 1
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
- :	- 1	- 1	- 1	- 1	- :	- :	- 1	- 1	÷	- 1
:	:	- :	- :	- :	- :	- :	:	- :	- :	- :
:	-	- :	- :	- :	- :	- 1	- 1	:	- :	- 1
			- 1	- 1	- 1	- 1	- 1		- :	- 1
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	1	- 1	- 1	- 1	- :	- 1	- 1	- 1	÷	- 1
:	:	:	:	:	:	:	- :	:	:	:
:	-	- :	- :	- :	- :	- 1	- 1	:	- :	- 1
			- 1	- 1	- 1	- 1	- 1		- :	- 1
:	- 1	- 1	- :	- :	- :	- :	- 1	- :	- :	- 1
			- 1	- 1	- 1	- 1	- 1		- :	- 1
:	:	:	ا الما	:	- :	- :	:	:	- :	:
	- 1		110	- 1	- :	- 1	- 1	- :	- :	- 1
:	:	- :	17	#11	- :	N	:	- :	- :	- :
-	-	- 1	76	1.0	- 1	5	- 1	- 1	- :	- 1
			J	Ţ	- 1	$\tilde{\cup}$	:		К	- 1
:	:	:	校	16	- :	Ĺ	1	:	للأ	- :
	1	. :	ી	Ą	- :	Ę	Ĭμ		Ţ	- 1
:	:	丰	Ó,	を	- :	겻	Ď	:	÷	:
	眦	炽	=	~	.:	3	Ĺ		Ĭ	- 1
:	沢	Ŋ	11	3	7	落	7	፟.	7	- :
- :	2	Ä	7	7	4	9	7	出	Ε,	₩.
:	ਮੋ	m,	$\overline{\lambda}$	<u>ار</u>	2	ý	2	1	Δì	Ť
拉克	安全上のご注意		フロントバネルの名称とはたらぎ	リアパネルの名称とはたらき	接続のしかた	ラックへの組み込みについて	Ò	麗	保証とアフターサービス	主な仕様
业	- { X	۴Ĵ	V	$\supset$	接	$I \cup$	'n	*	账	刑

この取扱説明書(および別冊の「安全上のご注意」)と製品には、いろいろな総表示が記載されています。これらは製品を安全に正しくお使いいただき、人への信害や、財産の損害を未然に防止するための表示です。総表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

給表示について

### △注意 △警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負ったり、物的損害の発生 が想定される内容を示しています。

## 給表示の例

▲ 記号は、注意(警告を含む)を促す内容があることをお知らせするものです。 図の中や近傍に具体的な注意内容が示されています。



○記号は、禁止の行為であることをお知らせするものです 図の中や近傍に具体的な禁止内容が示されています。

## △警告

カー、種が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・影鳴の原因となります。すぐに鴨添を切り、必ず鴨添フラグをコンセントから抜くか、又はブレカーを切ってください。種が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。





電源プラグをコンセントから抜くこと

## △警告

ドの継ぎ足しは火災や感電の原因となりますので、おやめください。 ●電源コードの上に重い物をのせたり、電源コー

●電湖ブラグを抜くときは、電源コードを電源 コードを引っばらずに、かならずブラグを持っ で抜いてください。

製品に悪い影響を与えますので、ほこりや振動の多い所には置かないでください。

- セット内部に触れることは危険なうえ故障の原因となります。内部の点検・調整は販売店へお任
- 上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通 風乳があけてあります。ラックに組込むときに は、上下1H以上のスペースをとるようにしてく この機器の通風乳をふさがないでくたさい。通 風乳をふさぐと内部に熱がてもり火災の原因になることがあります。この機器には、内部の温度なることがあります。この機器には、内部の温度
- 本機は日本国内専用です。必ず商用電源AC100V 50/60Hzでご使用くだ
- 傾いた所や弱々しい台など、不安定な場所には 置かないでくたさい。万一、落ちたり倒れたりすると大変危険です。



野様について マインケーブルを電影像やスピーガー線と一緒に配換しないでください、ハム部やノイズの原因となります。できるだけ難して記録してください。

●職選スイッチの投入について 年での結婚が終了してから本機の電源を入れてください。 経続コードの抜き差しは電源を切ってから行ってください。 場談コードの抜き差しは電源を切ってから行ってください。 は、周辺機器と組み合わせてご使用されるときは、本機の 職議とバッーケケ重線にしてくだけい。ノイズはどに よるスピーカの砂環を防止できます。

エューティング動作について 電源を入れてから3~5秒間は音が出ませんが、これはミューティング動作のためで、故障ではありません。


の使用上のに注意

◆ キャビネットの通報について キャビネットの通報について キャビスットが行われたらの中深調などで汚れを落とし、約 いた布でふきとります。シンナーやベンジン、第虫副など 無祭性の物をかけたり、またゴムやビニール製品などを長 時間整盤させたままにしないでください。プラスチックの 中に含まれる可塑剤(かそはいの働きにより変質したり、 通接がはげるなどの原因となります。

ന

N

# フロントパネルの名称とはたらお

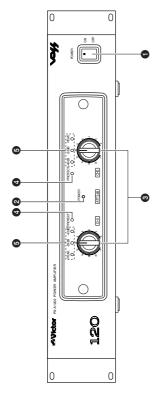

## ■POWER 電源スイッチ

プロテクト表示ランプ(赤)が点灯します。(この状 電源を投入すると❷電源表示ランプ(緑)および● 態では、出力が適圏おれています。) 3~5 抄後にプ ロテクト表示ランプが消灯し、動作状態に入ります。 電源を切る場合には、スイッチを"OFF"側にして スイッチを"ON"側にすると電源が入ります。 くだみい。

## **POWER**(線) 電源表示ランプ電源スイッチ 電源スイッチ"ON"で点灯します。

# **BATT 入力アッテネーター**

プリアンプ等の出力レベルに合わせて調節してくだ 入力感度を+4dBsから可変できます。

(クレックポジション付にす。)

本機のパワーアンプ2チャンネルを出力並列駆動と してご使用のときは、CH1側の入力アッテネータで 調節してください。

# DPROTECT(赤) プロテクト表示ランプ

て動作状態に入ります。また、保護回路が動作し、出 作)。消灯しない場合は、何らかの異常が考えられま 電源スイッチ"ON"で点灯し、3~5秒後に消灯し 力が適断された時も点灯します (ニューティング動 すので、一旦電源を切って原因を調べてください。


## シグナルインジケーター ⑤-40dB(線)-20dB(線)PEAK(赤)

各チャンネルの信号レベルを表示します。 -40dBのランプは出力が約0.012W、

-20dBのランプは出力が約1.2Wになったときに 点灯します。

PEAKのランブは、出力が定格出力の3dB手前にて 点灯します。できるだけ点灯しないような状態で、ご 使用ください。

# リアパネルの名称とはたらま

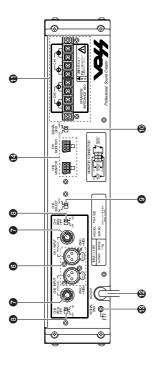

# ◎ INPUT(BAL) 入力端子

● キャノンタイプコネクタ (XLR-3-31相当) ● 6.3 Φ 複式フォノジャック

のしちかの入力端みを選べます。

本機を出力並列駆動でご使用になるときは、●入力 チャンネル切換スイッチを"2←1"側に設定して、 CH1側に入力信号を接続してください。 CH2側へ入力しても動作しません。 64の入力端子は並列接続になっていますので、他 のパワーアンプとの入力並列接続端子として使用で きます。(7ページをお読みください)

内部スイッチの切換により、入力感度を+4dBsから+14dBs (パッド10dB) に変更できます。 お買い お客様のご要望により有料にて調整いたします。 上げの販売店にご相談へだみい。 入力感度変更について

スピーカーカップリングトランスの低域飽和が発生し、音が悪くなるときはHPFスイッチを"ON"に ◎80HzHPF ハイパスフィルタースイッチ して 80Hz 以下の音声をカットしてください。

## 2←1-EACH ● CH2 – SELECT 入力チャンネル切換スイッチ

を "2←1" 側に設定してください。出力並列駆動 (7ページをお読みください) でご使用になるとき CH1、CH2入力指子(60)からの信号を、それ CH1 入力編子からの信丐を CH1 と CH2 両チャン ネルのスピーカー出力へ送る場合は, このスイッチ ぞれのチャンネルのスピーカー出力へ送る場合は、 いのスイッチを"EACH"側に設定してください。 は、このスイッチを"2←1"側に設定して、CH1 入力端子に信号を入力してください。

## ● SIGNAL GND シグナルグランド砂様スイッチ FLOAT-FRAME

続する (FRAME) か、 むり 離す (FLOAT) かを む シグナルグランドをフレームグランド(筐体)に接 換えるスイッチです。通常は "FRAME" 側に設定し てくだみい。

本機を金属性ラックにマウントする場合に、ラックを経由して他の機器と導通してアースループが発生し、ハム ノイズなどが出る場合があります。このような場合は、 シグナルグランド切換スイッチを"FLOAT"側にして

# ● SPEAKERS スピーカー出力縮み

出力並列駆動でご使用になるときはCH1⊕と CH2色、CH10 と CH20 をそれぞれ接続します。 このときはスピーカーの合成インピーダンスを41.5 パーセーの他肢 インパーダンスを83Ci 以上(120M) ハイインピーダンススピーカーを接続します。 Ω以上 (240W以下) にしてください。 以下)になるようにしてください。 (7ページをお読みください) 2

## ●電源コード

AC100Vのコンセントに接続します。

# B SIGNAL GND グリンド語子

この端子は、オーディオミキサー等を接続した場合 の雑音の低減をはかるためのものです。安全アース ではありません。


## ●モニター出力端子

## (1) ピンの配列と働き



[1] (1] (1] (1] (1] (1] (1] (1] (1] (1] (
出力ニューティングリレーと連動するリレー接点です。保護回路が動作して出力が 逆によれている 第第(PDS ATECT) は、カイル・カー・コー
出力ミューティングリレーと連動するリレー接点です。保護回路が動道的されている状態("PROTECT"点灯)のときブレイク(開放)します(接点容量 DC 30V 2A まで)
出力ミューティングリレーと連動するリレー接点です。保護回路が動作して出力が 適断されている状態("PROTECT"点灯)のと考フレイク(開放)します。 (接点容量 DC 30V 2A まで) (※元間をショートすると保護回路が動作して、出力が遮断されます。("PROTECT"

### (2) 接続例

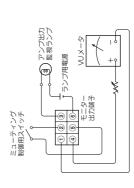

- 電源が、ON になってミューティングが解除されるとアンフ出力監視ランプが点灯します。
- 入力信号が加わるとVUメーターが振れます。
- アンブが異常発熱または故障して保護回路が動作し、出力が適断されるとアンブ出力監視ランブが消灯し、VUメーターも振れません。
- ミューティング制御用スイッチをショートすると保護回路が動作し、出力が遮断されます。

いません。モニター端子を使用する場合にはコネクターワイヤーAss'yを別途購入(サービス品扱い)してくだ モニター出力端子の接続コネクターは本機に添付されて

尚、コネクターワイヤーAss'yを現地で製作する場合は、下記の部品を用意願います。

舞唱	邻
モレックス社: 5557-06R ハウジンク	グ
モレックス社:5556T ピン	


# 接続のしかた

# ■入力の並列接続

■2CH入力/2CH出力

SELECT SELECT SH EACH

接続可能台数は10台です。(ミキサー出力インピーダンス 600 Ω時)

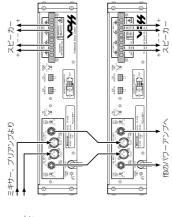

-<u>P</u> . ₽

ミキサー、ブリアンプより

4 🕮

) ••••• •••

## ●手順

スピーカー 合計240W以下 : (41.5Ω以上)

SELECT SELET SELECT SEL

A

ミキサー、ブリアンプより

**PS-A1202** 1台の中のCH1 とCH2のみ出力の並列接続が

回能です。

■出力の並列接続(出力並列駆動)

- ① CH2 SELECT スイッチを"2→1"側にする。
- ② スピーカー編子のCH1⊕ CCH2⊕、CH1⊕ C CH2Oをそれぞれケーブルで接続する。
- 3 スピーカーを接続する。

0000

. 0


④ ミキサー、プリアンプからの信号をCH1に入力する。





中海タイプ:(XLR)

接続ケーブルを製作する時は下図を参考にしてくださ い。

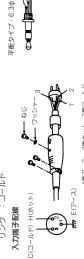


1番アース 2番ホット 3番コールド

# リックへの組み込みについて

● EIAラック(PS-R70など)に組み込む場合は、放熱効果をよくするためにパワーアンブの上下にベンチレート パネル(PS-RU01V)を取付けてください。 また、ラックの最上部と最下部にもベンチレートパネルを取付けてください。

● 本機をEIAラック(RS-RYO)に組み込む場合は、本機に添付されているラックマウント金具を添付のスクリュー(M4)で取付けた後、組み込みます。

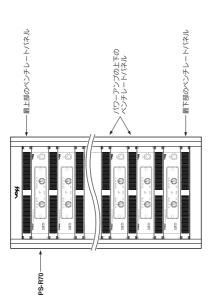


## △注意


● EIAラック(PS-R70)をご使用される場合は、充分な放験効果を得るためにファンユニット(PS-R413B)を必ず2台、ラック上面内側に取付けてください。

取付け方法は次の手順に従ってください。

① ファンユニットは添付のスクリューでラック上面 (ファンユニットの取付けはしっかりと行なってください。ファンユニットとラック上面との間のすきまがあり ますと騒音を発する恐れがあります。) 内側に取付けます。

(ファンユニットとパワーコードの接続は進し込み式に あっておりますので、十分に達し込んでください。 (達し込みが不十分ですと、ファンユニットの故障の原因 になる場合があります。) 2 パワーコードを接続します。

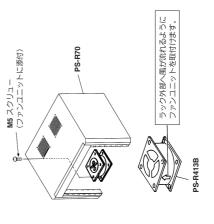

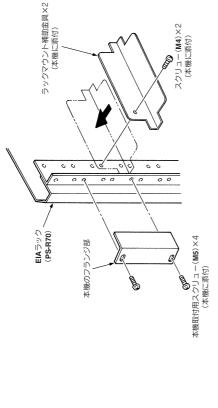


## △注意

システムラック (PS-R30) への組み込みについて 車職派コニット (PS-P32-BH) を超み込んだシステムラック (PS-R30) にパワーアンブを組み込む場合は、 省々の消費職力の合計が800W を超えないようにしてください。
本機の組み込み日間を白数は最大・4日です。

●フットの取付けについて

バワーアンブを直接カウンターや棚に置いて使用するときは、底面に添付のフットを取付けてください。フットは添付のフット取付スクリューで取付けます。

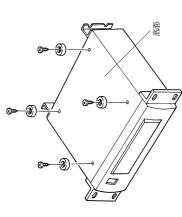

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

### 書(別添) 벎 硃

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。 「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確か必のうえ、 記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

**パワーアンプ**の補修用性能部品の最低保有期間は、 製造打切り後8年です。

補修用性能部品の最低保有期間

お買い上げの日から1年間 保証期間

#

包

 $\Phi\Phi\Phi\Phi$ 

SERVER DRIVER

3dH HPF

ブロックダイアグラム

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

この期間は、通産省の指導によるものです。

# **多理に関するご相談やご不明な点は**

修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙の「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合かせください。

+ SPEAKER + OUT - 120W/83 Q - (100V 42 2dBs)

 $\Phi\Phi\Phi\Phi$ 

\$ 00000

乜

30H2 FPF

↓ // FRAME SIGNAL GND GND

異常のあるときは、お手数でももう一度、各部の接続、つまみの位置についてお調べください。 それでも具合が悪いときは、電源ブラグを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店またはピクターサービス窓口に修理を ご依頼ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

### tó 0 **=** 照 温 账

保証期間が過ぎているときは

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望により 修理させていただきます。

修理料金の仕組み

## ご連絡していただきたい内容

品 對	パワーアンプ PS-A1202
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。 技術料

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。 部品代

付近の目印等も併せてお知らせください。

吊

۴J 10

湿 調話離記 訪問ご希望日


如 #

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車科金を1Vただく場合があります。 | 薬船田

\_ (2 お買い上げ店 便利メモ

この商品を廃棄する場合は、法令や使用する地域の条例に従って適正に処理してください。 長時間ご使用にならない場合は、省エネルギーのため電源スイッチを切ってください。

# 外観寸法図 改善のため予告なく変更するときがあります。

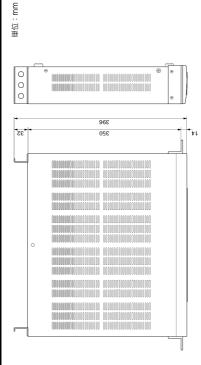



### $\Box$